

## FJERNBETJENING.

### GRIPO 6862.

V20022009

Din fjernbetjening virker trådløst, og kan sende igennem vægge derfor kan den anvendes ude og inde,

**Funktion:** Med fjernbetjeningen kan du tilkoble systemet helt eller delvist og frakoble systemet. Endvidere har fjernbetjeningen en overfaldsknap.

**Note:** tast altid roligt og tryk ca. 1 sekund på knappen. Meget hurtige tryk vil ikke blive registreret af kontrolpanelet.

Overfaldsknappen virker altid (undtaget hvis systemet er i test eller programmeringstilstand)


Du bør kunne høre til og frakoblingstoner fra kontrolpanelet for at være sikker på at der altid er god forbindelse.

**Antal:** Du kan tilslutte et ubegrænset antal fjernbetjeningen til dit system.

**Batteri:** Fjernbetjeningen skal forsynes med et CR2032 3V Litium batteri (medfølger)

**Batterilevetid:** Ved normalt brug (en bolig) vil levetiden være mere end et år (levetiden er afhængig af hvor meget fjernbetjeningen anvendes)

**Batteriudskiftning:** Ved lav batteristand vil fjernbetjeningens røde diode blinke i stedet for at lyse fast når du trykker på en knap. Du skal herefter skifte batteriet inden 14 dage.

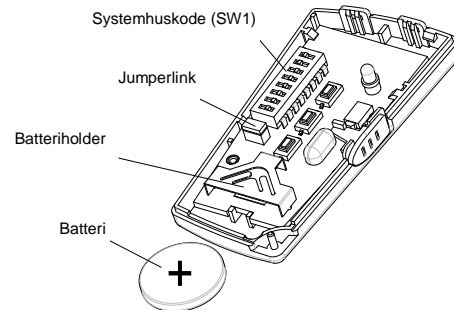

### Indstilling:

Huskode: (SW1) kontakt nr. 1-8

Den systemhuskode du har valgt i alle dine dele!


### Systemhuskoden.

(koden du indstiller på den lange blok i fjernbetjeningen)

System huskoden er de af tallene fra 1 til 8 der er skubbet mod

ON markeringen! (der står ON med hvid skrift på blokken)

På illustrationen herunder er kontakterne vist som hvide firkanter. System huskoden således 3567

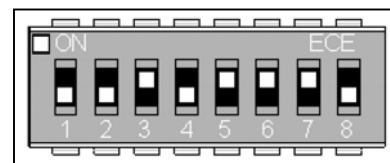

Jumperlink: (T1)

	Jumper (T1)
HA50, 1500/S, 5200/S/U/X	OFF
6800, 6820	ON (standard)

### Montering:

1. Åben fjernbetjeningen ved at fjerne skruen på bagsiden og forsigtigt vippe forsiden og bagsiden fra hinanden uden brug af værktøj.
2. Systemhuskoden vælges (se detaljer under indstilling)
3. Jumperlink "lille sort hætte" (se detaljer under indstilling)
4. Isæt batteriet under metalbøjlen + skal vende opad mod metalbøjlen. Vær opmærksom på, at plus er den side af batteriet der er mærket +
5. Monter dækslet (husk at få overfaldsknappen og karabinhagen rigtigt på plads)

### Test af trådløs forbindelse.

Test af fjernbetjenings forbindelse til kontrolpanelet.

Se manualen der fulgte med dit kontrolpanel da det er forskelligt fra model til model!

