


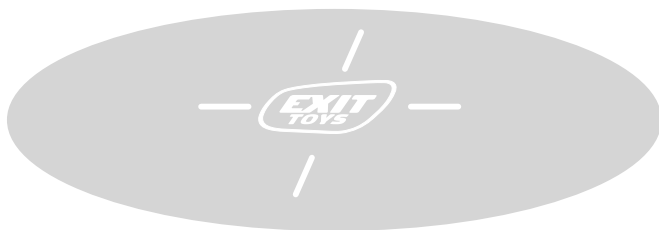

Trampoline

Brugermanual • Bruksanvisning
Användarmanual • Käyttöopas



DK

NO

SE

FI





P4

DK

P5

NO

P11


SE

P17


FI

P23


Basic bounce

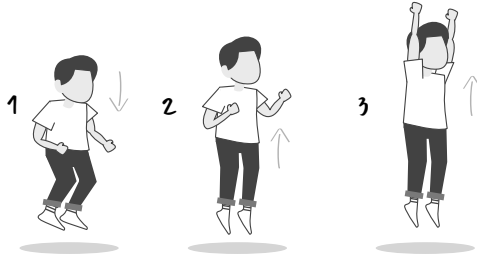

Seat drop

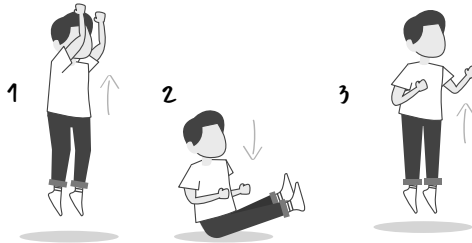

Knee drop

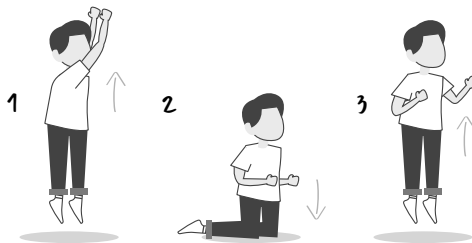



At have det sjovt, føre et aktivt liv og lege udendørs

Lave udendørs legetøj, der virkelig gør både børn og forældre glade. Det er denne drøm, der i 2011 fik vores grundlæggere til at gå i gang med at fremstille udendørs legetøj under navnet EXIT Toys. Noget vi stadig er overbeviste om, er, at det sjove kommer i første række!

Det er en fest at lege udendørs

Når børn er udenfor, oplever de de bedste eventyr. Hos EXIT Toys er vi overbeviste om, at sjovt udendørs legetøj giver endnu større legegåde. Jo sejere, smukkere og udfordrende legetøjet er, jo mere nyder børnene at lege med det. Det er årsagen til, at designet og brugsværdien af vores produkter kommer i første række. Vi elsker at give den en ekstra lille tand.

Sikkerhed frem for alt

Vi gør vores yderste for at udvikle produkter, der er sikre for børn. Det siger sig selv, at vores produkter lever op til de strengeste krav inden for forbrugersikkerhed.

Inden vi lancerer et produkt på markedet har vi uafhængige eksperter til at teste produkterne for at opnå de påkrævede godkendelser. Vi foretager også løbende tjek under produktionen, og vi holder os opdateret omkring den seneste udvikling inden for lovkrav og bestemmelser. Kun de produkter, der kan leve op til EXIT Toys' allerstrengeste standarder, bliver en del af vores produktsortiment.

Har du spørgsmål eller kommentarer? Vi er klar til at hjælpe!

Vi værdsætter dig som kunde og takker dig for den tillid, du viser EXIT Toys og vores produkter. Da vi er åbne over for din mening, er dine ideer og kommentarer mere end velkomne. På den måde kan vi forbedre os og udvikle os og vores produkter endnu mere.

Besøg EXIT Toys' verden på www.exittoys.com, og oplev vores smukke og robuste udendørs legetøj, eller kontakt os direkte på info@exittoys.com. Vi giver dig rigtig gerne personlig rådgivning.

Gå ud og leg udenfor!

Med venlig hilsen EXIT Toys-teamet



Må kun samles af voksne.

2. Sikker brug af trampolinen.

Tillykke! Din trampolin er nu samlet, og du kan begynde at have fornøjelsen af at hoppe på den.

For sikkert brug skal du være opmærksom på samt huske følgende advarsler, da ukorrekt brug kan føre til alvorlige skader eller død.

ADVARSLER

- **ADVARSEL** Kun til privat og udendørs brug.
- **ADVARSEL** KVÆLNINGSFARE! - Små dele. Egner sig ikke til børn under tre år.
- **ADVARSEL** Ingen saltomortaler.
- **ADVARSEL** Kun en bruger ad gangen. Kollisionsfare.
- **ADVARSEL** Hop uden sko på.
- **ADVARSEL** Brug ikke trampolinen, når hoppedugen er våd.
- **ADVARSEL** Udfør hverken saltomortaler eller andre farlige hop.
- **ADVARSEL** Hop altid inde på midten af trampolinen.
- **ADVARSEL** Tøm dine lommer og hænder, før du hopper.
- **ADVARSEL** Trampolinen skal samles af en voksen i henhold til samlingsinstruktionerne, og derefter tjekkes før første ibrugtagning.
- **ADVARSEL** Hop ikke af trampolinen. Du skal altid kravle op på og af trampolinen på en kontrolleret og forsigtig måde. Man bør aldrig hoppe op på eller af trampolinen eller bruge den til at hoppe over på en anden ting.
- **ADVARSEL** Spis ikke, mens du hopper.
- **ADVARSEL** Begræns den fortløbende hoppetid, og tag en pause hver 10. minut.
- **ADVARSEL** Luk altid netåbningen, før du begynder at hoppe.
- **ADVARSEL** I tilfælde af stærk blæst skal trampolinen sikres, og man bør ikke bruge den.
- **ADVARSEL** Trampolinen er ikke egnet til at fungere som en nedgravet trampolin.

Maksimal Brugervægt

• **FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIN TRAMPOLIN:** Skal du læse og forstå de informationer, der er medfølger i denne manual. Som med al fysisk sport og aktivitet er der en risiko for, at deltagerne kan komme til skade. For at sikre din fremtidige hoppeglæde samt undgå skader, skal du sørge for at følge sikkerhedsreglerne og de gode råd.

- Det anbefales, at stille trampolinen på en jævn overflade og mindst to meter væk fra enhver struktur eller ting, såsom et hegn, garage, hus, hængende grene, tørresnorer og elektriske kabler.
- Trampolinen må heller ikke installeres på beton, asfalt eller andre hårde overflader eller i nærheden af andre installationer, den kan komme i konflikt med (fx oppustelige pools, gynger, rutsjebaner, klatregitter...).
- Enhver ændring, der laves på trampolinen, af køber på den oprindelige trampolin (fx tilføjelse tilbehør) skal udføres i henhold til instruktionerne fra fabrikanten.
- Hvis trampolinen og afskærmningen skal flyttes, så skal det flyttes af to voksne, holdes vandret og løftes forsigtigt. Hvis nødvendigt, kan trampolinen og afskærmningen skilles ad, når det skal flyttes. For at skille trampolinen ad, skal samlingsinstruktionen blot følges bagfra.
- Selvsikrende bolte og skruer er kun egnet til samling én gang og skal udskiftes, hvis trampolinen skilles ad og/eller sikkerhedsnettet.
- Sikkerhedsnettet har en begrænset holdbarhed og skal udskiftes efter to års brug.
- Det anbefales, at stille trampolinen på en jævn overflade og mindst tre meter væk fra enhver struktur eller barriere, såsom hegn, garage, hus, hængende grene, tørresnorer eller elektriske kabler.
- Trampolinen må ikke installeres på hårde overflader som asfalt, beton etc.
- Skift defekte dele i henhold til leverandørens anbefalinger.
- Ændringer på trampolinen (fx tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til fabrikantens instruktioner.
- For at forebygge brug uden opsyn eller uautoriseret brug, så skal trampolinen til enhver tid altid være sikret, når den ikke er i brug.



- Brug af trampolinen skal altid foregå under opsyn.

3. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Det er vigtigt at foretage kontrol og vedligeholdelse af hoveddelene (stel, affjedringssystem, dug, polstring og afskærmning) i begyndelsen af hver sæson også med jævne mellemrum. Vi påpeger, at hvis disse kontroller ikke udføres, kan trampolinen gå hen og blive farlig.

- Tjek, at alle møtrikker og bolte er godt strammet til, når nødvendigt.
- Tjek, at alle springfjedre stadig er intakte og ikke har flyttet sig under leg.
- Tjek al beskyttelsesudstyr (tildækning) og skarpe kanter, og skift ud, når nødvendigt.
- Gem vedligeholdelses- og instruktionsmanualen.
- Udendørs trampoliner bør være udstyret med en anordning, der under stærke vindforhold undgår forskydning på grund af vind (f.eks. stålstænger i jorden eller belastninger som sandpose eller vandposer) og/eller genstande, der fanger vinden, såsom net og dug, skal fjernes.
- I visse lande kan snemængden og de meget lave temperaturer i vinterperioden beskadige trampolinen. Det anbefales af fjerne sneen og opbevare dugen og nettet indendørs.
- Tjek, at dugen, polstringen, nettet de bløde overflader ikke er defekte.
- Skift nettet ud for hvert to års brug.
- I orkan kan trampolinen blæse væk, og bør flyttes til et overdækket område eller skilles ad. En anden mulighed er at sætte den fast i jorden med tilpasset udstyr, såsom reb eller pæle.

4. Garanti

1. I henhold til købsdatoen på fakturen har ejeren af en EXIT-trampoline:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2 års garanti på stellet
- 1 års garanti på fjederne
- 1 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen
- 1 års garanti på nettet

Lotus / Allure

- 5 års garanti på stellet
- 2 års garanti på fjederne
- 2 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen (Classic)
- 3 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen (Premium)
- 2 års garanti på nettet

Dynamixc / PeakPro

- 10 års garanti på stellet
- 5 års garanti på fjederne
- 2 års garanti på den beskyttende polstring og hoppedugen
- 2 års garanti på nettet

2. Garantien gælder kun for materiale- og konstruktionsfejl for dette produkt eller dets komponenter.

3. Garantien bortfalder, hvis:

- Dette produkt bruges forkert og/eller uforsigtigt og bruges på en sådan måde, at det ikke opfylder dets formål.
- Dette produkt ikke samles og vedligeholdes i henhold til instruktionsbogen.
- Tekniske reparationer af dette produkt ikke udføres professionelt.
- Dele, der monteres bagefter, ikke opfylder de tekniske specifikationer for den pågældende vare eller er monteret forkert.
- Defekter er et resultat af klimatiske påvirkninger som korrosion, UV -stråler eller normal opløsning.
- Produktet lejes ud eller blev gjort tilgængeligt for forskellige uspecificerede personer på anden vis.

4. EXIT Toys reparerer eller udskifter efter eget valg alle materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys under garantiperioden.
5. Ejeren af EXIT Toys-trampolinen har kun ret til garantien ved at forelægge produktet til inspektion hos en EXIT Toys -forhandler. Det skal afleveres til EXIT Toys -forhandleren sammen med den originale købsfaktura.
6. I tilfælde af materiale- og konstruktionsfejl, der er konstateret af EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter blive repareret eller udskiftet - efter eget valg - gratis i løbet af garantiperioden nævnt i artikel 1.
7. Hvis kravet om garanti ikke er berettiget, er alle omkostninger på ejerens regning.
8. Denne garanti kan ikke overdrages til en tredjepart.
9. Trampolinen er designet til personlig brug. Det er ikke tilladt at leje eller anvende trampolinen på offentlige områder, som skoler eller daginstitutioner. Garantien og eventuelle andre forpligtelser udløber, hvis trampolinen lejes ud eller bruges på offentlige områder.



Å ha det gøy, leve et aktivt liv og leke ute

Lage utendørsleker som virkelig gjør barn og foreldre lykkelige. Det er med denne drømmen grunnleggerne våre i 2011 begynte å utvikle utendørs leker og lekeutstyr under navnet EXIT Toys. Én ting er vi stadig er helt sikre på: Først og fremst skal vi ha det gøy!

Å leke ute er en fest!

Ute opplever barna de største eventyrene. Hos EXIT Toys er vi overbevist om at morsomme utendørsleker gjør leken enda morsommere. For jo tøffere, vakrere og mer utfordrende lekene er, desto større glede har barna av å leke med dem. Av denne grunn kommer designet og lekeverdien til produktene våre i første rekke. Vi elsker å jakte på det lille ekstra.

Sikkerhet først

Vi gjør vårt ytterste for å utvikle produkter som er trygge for barna. Så det er nesten unødvendig å si at produktene våre tilfredsstillende strengeste normer når det gjelder forbrukersikkerhet.

Før vi lanserer et produkt på markedet, sørger vi for at det blir utført uavhengige tester og eksperttester for de sertifikater som kreves. Vi gjennomfører også kontinuerlig sjekk under produksjonen, og vi holder oss oppdatert på de siste utviklinger innen lovgivning og reguleringer. Bare produkter som tilfredsstillende strengeste normene til EXIT Toys blir del av vareutvalget vårt.

Har du et spørsmål eller en kommentar? Vi vil gjerne hjelpe deg!

Vi setter stor pris på å ha deg blant våre kunder og takker deg for den tilliten du viser til EXIT Toys og våre produkter. Siden vi er åpne for dine meninger, er dine ideer og kommentarer mer enn velkomne. Slik at vi kan bli forbedre, utvikle og utvide produktene våre enda mer.

Besøk EXIT Toys' verden på www.exittoys.com og oppdag våre vakre og tøffe utendørsleker eller du kontakter oss enkelt via info@exittoys.com. Vi vil med glede gi deg personlige råd.

Gå ut og lek!

Teamet hos EXIT Toys



Skal bare monteres av voksne.

2. Trygg bruk av trampolinen

Gratulerer! Trampolinen din er nå ferdig montert, og du kan begynne å glede deg over interessante hopp og sprett.

For trygg bruk vennligst vær oppmerksom på følgende advarsler ettersom feil bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

ADVARSLER

- **ADVARSEL.** Bare for privat, utendørs bruk
- **ADVARSEL.** FARE FOR KVELNING! - Små deler. Ikke for barn under 3 år.
- **ADVARSEL.** Ingen saltomortale.
- **ADVARSEL.** Bare én bruker av gangen. Kollisjonsfare.
- **ADVARSEL.** Hopp uten sko
- **ADVARSEL.** Ikke bruk matten når den er våt.
- **ADVARSEL.** Ikke utfør saltomortaler eller andre vanskelige hopp.
- **ADVARSEL.** Hopp alltid midt på matten.
- **ADVARSEL.** Tøm lommer og hender før du hopper.
- **ADVARSEL.** Trampolinen må monteres av en voksen i samsvar med monteringsinstruksjonen og deretter kontrolleres før første gangs bruk.
- **ADVARSEL.** Ikke hopp ut av trampolinen. Du bør klatre opp i og ut av trampolinen på en kontrollert og forsiktig måte. Hopp aldri opp på eller ned fra trampolinen og bruk aldri trampolinen til å sprette opp på eller ned på et annet objekt.
- **ADVARSEL.** Ikke spis mens du hopper.
- **ADVARSEL.** Begrens tiden med kontinuerlig hopping, og ta en pause hvert 10. minutt.
- **ADVARSEL.** Sørg for alltid å lukke nettet før du hopper.
- **ADVARSEL.** Ikke bruk trampolinen i sterk vind og sørg for å sikre den.
- **ADVARSEL.** Trampolinen er ikke beregnet på å bli gravd ned i bakken.

Maks. brukervekt

- **FØR DU BEGYNNER Å BRUKE TRAMPOLINEN:** Les og forstå informasjonen i denne bruksanvisningen. I likhet med all fysisk sport og alle fysiske aktiviteter vil det være en risiko for at deltagerne pådrar seg skade. For å sikre fremtidig glede av trampolinen og

for å hindre skader, må du sørge for å følge gjeldende sikkerhetsregler og -tips.

- Det anbefales å plassere trampolinen på en jevn overflate minst 2 m fra et byggverk eller en hindring som for eksempel et gjerde, en garasje, et hus, overhengende grener, klessnorer eller kraftledninger.
- Trampolinen må aldri installeres over betong, asfalt eller en annen hard overflate eller i nærheten av andre installasjoner i konflikt med trampolinen (f.eks. oppblåsbare svømmebasseng, husker, sklier, klatrestativ...).
- Enhver endring av den originale trampolinen som gjøres av forbrukeren (f.eks. å montere tilbehør), må utføres i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hvis det er behov for å flytte trampolinen og sikkerhetsnettet, må den flyttes av to voksne, holdes horisontalt og løftes litt. Om nødvendig kan trampolinen og nettet tas fra hverandre før flytting. For å ta trampoline fra hverandre, følger du monteringsstegene i motsatt rekkefølge.
- Selvsikrende muttere og skruer egner seg bare for oppsetting én gang og må skiftes ut etter at trampolinen og/eller sikkerhetsnettet har vært demontert.
- Sikkerhetsnettet har begrenset varighet, skift det ut etter 2 års bruk.
- Det anbefales å plassere trampolinen på en flat og jevn overflate med minst 3 m avstand fra andre bygninger eller hindringer som for eksempel et gjerde, en garasje, et hus, overhengende grener, klessnorer eller kraftledninger.
- Trampolinen må ikke plasseres over harde overflater som asfalt, betong etc.
- Skift ut ødelagte deler i samsvar med leverandørens anbefalinger.
- Forandringer på trampolinen (f.eks. montering av tilbehør) må utføres i samsvar med leverandørens instruksjoner.



- For å hindre bruk uten tilsyn og urettmessig bruk bør trampolinen alltid være sikret når den ikke er i bruk;
- Hold alltid brukeren under oppsyn når trampolinen er i bruk.

3. STELL OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å utføre kontroller og vedlikehold av de viktigste delene (ramme, fjæringssystem, matte, polstring og sikkerhetsnett) ved begynnelsen av hver sesong og også ved jevne mellomrom. Vi understreker at hvis disse kontrollene ikke blir utført, kan trampolinen komme til å bli farlig.

- Sjekk at alle muttere og bolter er stramme og skru til om nødvendig;
- Sjekk at alle fjærbelastede forbindelser fremdeles er intakt og ikke kan løsne under leken.
- Sjekk alle deksler og skarpe kanter og skift ut om nødvendig;
- Ta vare på vedlikeholdsmanualen;
- Utendørs trampoliner bør utstyres med en anordning som i sterk vind hindrer forflytning på grunn av vinden (f.eks. stålstenger i bakken eller vekt i form av sandsekker eller vannsekker) i tillegg til/ eller at andre objekter som fanger vind som nett eller matte bør fjernes;
- i visse land kan vekten av snø og svært lave temperaturer i vintersesongen ødelegge trampolinen. Det anbefales å fjerne snøen og oppbevare matten og nettet innendørs.
- Sjekk at matten, polstringen, nettet og myke overflater er uten skader;
- Skift ut nettet etter 2 års bruk
- I situasjoner med sterk vind kan trampolinen blåse av gårde, den bør alltid flyttes til et beskyttet område eller demonteres. En annen mulighet er å feste den til bakken med egnede systemer, for eksempel ved bruk av tau og påler.

4. Garanti

1. Etter datoen på fakturaen for kjøpet, har eieren av trampolinen fra EXIT en:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2 års garanti på brudd på rammen
- 1 års garanti på fjærene
- 1 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten.
- 1 års garanti på revner i nettet

Lotus / Allure

- 2 års garanti på brudd på rammen
- 2 års garanti på fjærene
- 2 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten. (Classic)
- 3 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten. (Premium)
- 2 års garanti på revner i nettet

Dynamixc / PeakPro

- 10 års garanti på brudd på rammen
- 5 års garanti på fjærene
- 2 års garanti på den beskyttende, omringende polstringen og hoppematten.
- 2 års garanti på revner i nettet

2. Garantien gjelder bare material- og konstruksjonsdefekter med hensyn til dette produktet og dets komponenter.

3. Garantien gjelder ikke hvis:

- Produktet er brukt på feil måte og/eller er brukt på en måte som ikke er i samsvar med formålet.
- Dette produktet ikke er blitt montert og vedlikeholdt ifølge instruksjonsboken.
- Tekniske reparasjoner av dette produktet ikke har vært utført av profesjonelle.

- Deler som har blitt montert i etterkant ikke har vært i samsvar med de tekniske spesifikasjonene til angjeldende produkt eller montert feil.

- Defekter er et resultat av klimatisk påvirkning som rust, UV-stråler eller normal nedbrytning.

- Produktet har vært leid ut eller gjort tilgjengelig for forskjellige, uspesifiserte personer på annen måte.

4. EXIT Toys vil reparere og erstatte etter eget valg alle materialer og konstruksjonsdefekter som er blitt konstatert av EXIT Toys i løpet av garantiperioden.

5. Eierne av trampolinen fra EXIT Toys er bare berettiget til garantien ved å fremlegge produktet for inspeksjon hos en forhandler av EXIT TOYS. Det må leveres inn til EXIT TOYS-forhandleren sammen med den originale fakturaen.

6. I tilfelle material- eller konstruksjonsfeil som er bekreftet av EXIT Toys, vil produktet eller dets komponenter gratis bli reparert eller erstattet – etter selskapets valg – i løpet av garantiperioden nevnt i Artikkel 1

7. Hvis garantikravet ikke er berettiget, vil kostnadene være for eierens regning.

8. Denne garantien kan ikke overføres til en tredjepart

9. Denne trampolinen er utformet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å leie den ut eller plassere trampolinen på offentlige steder som skoler eller barnehager. Garantien og alt annet ansvar vil utløpe om den leies ut eller blir benyttet på et offentlig sted.



Att ha kul, ett aktivt liv och leka utomhus

Att skapa utomhusleksaker som verkligen gör barn och föräldrar på gott humör. Det var med denna dröm som våra grundare började att utveckla utomhusleksaker under namnet EXIT Toys 2011. En sak vi fortfarande är säkra på: det roliga kommer alltid först!

Att leka utomhus är en fest!

Utomhus upplever barn de bästa äventyren. På EXIT Toys är vi övertygade om att roliga utomhusleksaker gör det ännu roligare. För att ju tuffare, ju snyggare och mer utmanande leksakerna är, desto fler barn tycker om att leka med dem. Det är av den anledningen som våra produkters design och lekvärde kommer först. Vi älskar att leta efter det lilla extra.

Säkerheten först

Vi gör vårt yttersta för att utveckla produkter som är säkra för barn. Det är således självklart att våra produkter uppfyller de striktaste standarderna inom konsumentssäkerhet.

Innan vi lanserar en produkt på marknaden har vi gjort oberoende och experttester för de certifikat som krävs. Vi utför också kontinuerliga kontroller under produktionen och vi håller oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lagstiftningen. Endast produkter som uppfyller de strängaste kraven för EXIT Toys blir en del av vårt produktsortiment.

Har du en fråga eller en kommentar? Vi älskar att hjälpa till!

Vi uppskattar mycket att du är en av våra kunder och tackar för det förtroende du har för EXIT Toys och våra produkter. Eftersom vi alltid är intresserade av din åsikt är dina idéer och kommentarer mer än välkomna. Så att vi kan förbättra, utveckla och utöka våra produkter ytterligare.

Besök EXIT Toys värld på www.exittoys.com och upptäck våra andra snygga och robusta utomhusleksaker eller kontakta oss helt enkelt via info@exittoys.com. Vi ger dig gärna personlig rådgivning.

Stick ut och lek!

EXIT Toys-teamet



Får endast monteras av vuxna.

2. Säker användning av trampolinen

Grattis! Din studsatta är nu färdigmonterad och du kan börja att njuta av den intressanta studsen. För säker användning, uppmärksamma, förstå och kom ihåg följande varningar, eftersom felaktig användning kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

VARNINGAR

- **VARNING.** Endast för hemmabruk utomhus.
- **VARNING.** KVÄVNINGSRISK! - Smådelar. Inte lämplig för barn under 3 år.
- **VARNING.** Inga kullerbyttor.
- **VARNING.** Endast en användare i taget. Krockrisk.
- **VARNING.** Hoppa utan skor.
- **VARNING.** Använd inte matan när den är våt.
- **VARNING.** Gör inga kullerbyttor eller andra svåra hopp.
- **VARNING.** Hoppa alltid i mitten av mattan.
- **VARNING.** Töm fickor och händer innan du hoppar!
- **VARNING.** Trampolinen ska monteras av en vuxen i enlighet med instruktionerna och sedan kontrolleras innan första användningen.
- **VARNING.** Hoppa inte ned från trampolinen. Du bör klättra upp på och av trampolinen på ett kontrollerat och försiktigt sätt. Hoppa aldrig upp på eller av trampolinen och använd aldrig trampolinen som ett sätt att studsas in i eller till ett annat objekt.
- **VARNING.** Ät inte medan du hoppar.
- **VARNING.** Begränsa tiden för användning och ta en paus var 10:e minut.
- **VARNING.** Stäng alltid nätet innan du hoppar.
- **VARNING.** Använd inte under starka vindförhållanden och säkra trampolinen.
- **VARNING.** Trampolinen är inte avsedd att grävas ned i marken.

Max. Användarens vikt

• **INNAN DU Börjar att använda din Trampolin:** Läs och förstå informationen i denna handbok. Som med alla fysiska sporter och aktiviteter finns risken att deltagarna åsamkar sig en skada. För att säkerställa att du har roligt och förebygga skador, se till att

följa lämpliga säkerhetsregler och tips.

- Det rekommenderas att placera studsattan på en plan yta minst 2 m från alla strukturer eller hinder, såsom staket, garage, hus, överhängande grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar. Får inte installeras över betong, asfalt eller någon annan hård yta eller i närheten av andra installationer som kan innebära risk för krock (t.ex. pooler, gungor, rutschkanor, klätterställningar...).
- Alla ändringar som görs av konsumenten på den ursprungliga studsattan (t.ex. tillsättning av tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.
- Om studsattan och nätet med stänger behöver flyttas ska det flyttas av två vuxna, förvaras horisontellt och lyftas något. Vid behov kan studsattan och nätet med stänger tas isär för flyttning. För att ta isär studsattan, följ monteringsstegen i omvänd ordning.
- Självsäkrande muttrar och bultar är lämpliga för en enda montering och måste bytas ut efter nedmontering av trampolin och/eller skyddsnet.
- Skydds nätet har begränsad hållbarhet, byt ut efter 2 års användning.
- Det rekommenderas att placera trampolinerna på en plan yta på minst 2 m avstånd från andra överbyggnader eller hinder, t.ex. staket, garage, hus, trädgrenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Trampolinen får inte placeras över en hård yta som asfalt eller betong etc.
- Byt ut defekta delar enligt leverantörens rekommendation.
- Ändringar av trampolinen (t.ex. en tillagd accessoar) måste utföras enligt leverantörens anvisning.
- För att förhindra oövervakad och otillåten användning måste trampolinen alltid säkras när den inte används.
- Övervaka användaren hela tiden medan studsattan används.



3. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Det är viktigt att utföra kontroller och underhåll av huvuddelarna (ram, upphängningssystem, matta, skydd och nät) i början av varje säsong och även med jämna mellanrum, och påpeka att om dessa kontroller inte utförs skulle studsmattan kunna bli farlig.

- Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt vid behov;
- Kontrollera att alla fjäderbelastade skarvar fortfarande är intakta och inte kan lossna under lek;
- Kontrollera alla skydd och vassa kanter och byt ut vid behov;
- Behåll anvisningarna för underhåll;
- Utomhustrampoliner ska vara utrustade med en anordning som i starka vindförhållanden undviker förskjutning på grund av vind (t.ex. stålstänger i marken eller laster som sandpåse eller vattensäckar). Föremål som lätt fångas av vinden, som nät och hoppduk, bör tas bort;
- I vissa länder under vintern kan snödrivor och låga temperaturer skada trampolinen. Vi rekommenderar att ta bort snön och att förvara mattan och nätet inomhus;
- Kontrollera att matta, skydd, nät med stolpar och mjuka ytor är utan defekter;
- Byt ut nätet efter 2 års användning;
- Vid kraftig blåst kan trampolinen blåsa iväg så den bör flyttas till ett skyddat område eller demonteras. Ett annat alternativ är att fästa den på marken med lämpliga anordningar, som rep och pålar.

4. Garanti

1. Efter inköpsfakturans datum har ägaren av EXIT Silhouette-studsmattan en:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2-års garanti på trasig ram
- 1 års garanti på fjädrarna
- 1 års garanti på ramskyddet och hoppduken.
- 1 års garanti för revor i nätet

Lotus / Allure

- 5-års garanti på trasig ram
- 2 års garanti på fjädrarna
- 2 års garanti på ramskyddet och hoppduken. (Classic)
- 3 års garanti på ramskyddet och hoppduken. (Premium)
- 2 års garanti för revor i nätet

Dynamixc / PeakPro

- 10-års garanti på trasig ram
- 5 års garanti på fjädrarna
- 2 års garanti på ramskyddet och hoppduken.
- 2 års garanti för revor i nätet

2. Garantin gäller endast material- och konstruktionsfel avseende denna produkt eller dess komponenter.

3. Garantin upphör att gälla om:

- Produkten används felaktigt och/eller slarvigt och används på ett sådant sätt att det inte överensstämmer med dess syfte.
- Produkten inte har monterats och underhållit enligt instruktionsboken.
- Tekniska reparationer har gjorts på produkten vilka inte är professionellt utförda.
- Delar som har lagts till efteråt, inte följer de tekniska specifikationerna som gäller produkten eller är monterade på ett inkorrekt sätt.
- Defekter som är ett resultat av klimatpåverkan såsom korrosion, UV-strålar eller normalt slitage.
- Produkten har hyrts ut eller gjorts tillgänglig för ospecificerade personer av alla slag.

4. EXIT Toys kommer att reparera eller byta ut alla material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys under garantiperioden med material som EXIT Toys väljer.

5. Ägaren till EXIT Toys-trampolinen har bara rätt till garantin om hen gör produkten tillgänglig för inspektion hos en EXIT Toys-återförsäljare. Den ska lämnas till EXIT Toys-återförsäljaren, åtföljd av den ursprungliga inköpsfakturan.

6. Vid material- och konstruktionsfel som har konstaterats av EXIT Toys kommer produkten eller dess komponenter att repareras eller bytas ut - enligt EXIT Toys val - kostnadsfritt under garantiperioden som nämns i artikel 1.
7. Om garantianspråken inte är motiverade läggs samtliga kostnader på ägaren.
8. Denna garanti kan inte överföras till tredje part.
9. Trampolinen är designad för privat bruk. Det är inte tillåtet att hyra ut eller placera studsattan på allmänna platser som skolor eller daghem. Garantin och allt annat ansvar upphör att gälla om lekstugan hyrs ut eller används på allmänna platser.



Hauskanpito, aktiivinen elämä ja ulkona leikkiminen

Unelmana valmistaa ulkoleluja, jotka todella saavat lapset ja vanhemmat iloisiksi. Tämän unelman myötä perustajamme alkoivat vuonna 2011 kehittää ulkoleluja EXIT Toys -nimellä. Yksi asia, jonka tiedämme edelleen varmuudella: hauskanpito on aina etusijalla!

Ulkona leikkiminen on yhtä juhlaa!

Lasten parhaat seikkailut tapahtuvat ulkoilmassa. EXIT Toys on vakuuttunut siitä, että hauskat ulkolelut lisäävät hauskanpitoa entisestäänkin. Mitä kestävämpiä, kauniimpia ja haastavampia lelut ovat, sitä enemmän lapset nauttivat niillä leikkimisestä. Tästä syystä tuotteidemme muotoilu ja leikkiarvo ovat etusijalla. Rakastamme ylimääräisen hauskuuden etsimistä.

Turvallisuus etusijalla

Teemme kaikkemme kehittääksemme lapsille turvallisia tuotteita. Siksi on sanomattakin selvää, että tuotteemme täyttävät kuluttajaturvallisuuden tiukimmat standardit.

Ennen kuin tuomme tuotteen markkinoille, se on läpikäynyt riippumattomat asiantuntijatestit vaadituille sertifiikaateille. Teemme myös jatkuvia tarkastuksia tuotantoprosessin aikana ja pidämme itsemme ajan tasalla uusimmista kehityksistä lainsäädännön ja asetusten saralla. Vain tuotteista, jotka täyttävät EXIT Toysin tiukimmat vaatimukset, tulee osa tuotevalikoimaamme.

Onko sinulla kysyttävää tai kommentoitavaa? Autamme mielellämme!

Arvostamme suuresti sitä, että olet yksi asiakkaistamme, ja kiitämme EXIT Toysille ja tuotteillemme antamastasi luottamuksesta. Koska haluamme kuulla mielipiteesi, ideasi ja kommenttisi ovat tervetulleita. Siten voimme parantaa, kehittää ja laajentaa tuotevalikoimaamme entisestään.

Vieraile EXIT Toysin maailmassa osoitteessa www.exittoys.com ja tutustu muihin kauniisiin ja kestäviin ulkoleluihimme. Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@exittoys.com. Annamme sinulle mielellämme henkilökohtaisia neuvoja.

Mennään ulos leikkimään!

EXIT Toys -tiimi



Kootaan vain aikuisten toimesta.

2. Trampoliinin turvallinen käyttö

Onneksi alkoon! Trampoliinisi on nyt koottu täysin valmiiksi, ja voit ryhtyä nauttimaan pomppimisesta.

Jotta trampoliinin käyttäminen on turvallista, kiinnitä huomiota siihen, että ymmärrät ja muistat seuraavat varoitukset. Vääränlainen käyttö voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

VAROITUKSET

- VAROITUS. Vain kotitalouksille ja ulkokäyttöön.
- VAROITUS. TUKEHTUMISVAARA! - Pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.
- VAROITUS. Volttien tekeminen kielletty.
- VAROITUS. Vain yksi käyttäjä kerrallaan. Törmäysvaara.
- VAROITUS. Pompi ilman kenkiä.
- VAROITUS. Älä käytä hyppyalustaa, kun se on märkä.
- VAROITUS. Älä tee voltteja tai muita vaikeita hyppyjä.
- VAROITUS. Pompi aina keskellä hyppyalustaa.
- VAROITUS. Tyhjennä taskusi ja kätesi ennen pomppimista.
- VAROITUS. Trampoliini tulee koota aikuisen toimesta kokoamisohjeita noudattaen ja tarkistaa ennen ensimmäistä käyttöä.
- VAROITUS. Älä lähde trampoliinilta hyppäämällä. Trampoliinille tulee kiivetä ja siltä tulee laskeutua hallitusti ja varovasti. Älä koskaan hyppää trampoliinille tai pois sen päältä, äläkä käytä trampoliinia keinona hypätä toisen esineen päälle tai sisään.
- VAROITUS. Älä syö pomppiessasi.
- VAROITUS. Rajoita jatkuvan käytön kestoa ja pidä tauko 10 minuutin välein.
- VAROITUS. Sulje aina verkossa oleva aukko ennen hyppimistä.
- VAROITUS. Älä käytä trampoliinia voimakkaassa tuulessa, ja kiinnitä se paikalleen.
- VAROITUS. Trampoliinia ei tule haudata maahan.

Suurin sallittu Käyttäjäpaino

- ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TRAMPOLIINIASI: Lue ja ymmärrä

tämän käyttöohjeen sisältämä tieto. Kuten kaikkiin fyysisiin urheilulajeihin ja aktiviteetteihin, myös trampoliinin käyttöön liittyy vaara vammojen syntymisestä. Varmistaaksesi, että sen käyttö on hauskaa, eikä vammoja synny, seuraa asiaankuuluvia turvallisuussääntöjä ja neuvoja.

- Suosittelemme, että trampoliini sijoitetaan tasaiselle alustalle vähintään 2 m päähän muista rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, matalalla riippuvista oksista, pyykkinaruista tai sähkökaapeleista.
- Trampoliinia ei tule sijoittaa betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen päälle, tai lähelle muita rakenteita (esim. kahluualtaita, keinoja, liukumäkiä, kiipeilytelineitä...)
- Muutokset, jotka kuluttaja tekee alkuperäiseen trampoliiniin (esim. lisäosan asentaminen) tulee tehdä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos trampoliinia ja turvaverkkoa täytyy siirtää, se tulee tehdä kahden aikuisen toimesta. Trampoliinia tulee pitää vaakasuorassa ja nostaa vain hieman. Trampoliini ja turvaverkko voidaan tarvittaessa purkaa siirtoa varten. Pura trampoliini osiin seuraamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
- Itsekiinnittyvät mutterit ja ruuvit soveltuvat vain kertaluontoiseen asennukseen, ja ne täytyy vaihtaa trampoliinin ja/tai turvaverkon hajottua.
- Turvaverkon kestävyys on rajallinen. Vaihda se uuteen 2 vuoden käytön jälkeen.
- Suosittelemme, että trampoliini sijoitetaan tasaiselle alustalle vähintään 3 m päähän muista rakenteista tai esteistä, kuten aidasta, autotallista, talosta, matalalla riippuvista oksista, pyykkinaruista tai sähkökaapeleista.
- Trampoliinia ei tule sijoittaa asfaltin, betonin tai muiden kovien pintojen päälle.
- Vaihda vialliset osat tavarantoimittajan suosituksen mukaan.



- Muutokset (esim. lisäosan asentaminen) tulee tehdä tavarantoimittajan ohjeiden mukaan.
- Estä ilman valvontaa tapahtuva ja luvaton käyttö sulkemalla trampoliini, kun sitä ei käytetä.
- Valvo käyttäjää jatkuvasti, kun trampoliinia käytetään.

3. HOITO JA HUOLTO

On tärkeää, että trampoliinin tärkeimmät osat (runko, jousijärjestelmä, kangas, pehmuste ja turvaverkko) tarkistetaan ja huolletaan jokaisen kauden alussa sekä säännöllisin väliajoin. Huomautamme, että jos näitä tarkistuksia ei tehdä, trampoliinista

voi tulla vaarallinen.

- Tarkista kaikki mutterit ja pultit ja kiristä niitä tarpeen mukaan;
- Tarkista, että kaikki jousikuormitetut liitokset ovat ehjiä, eivätkä voi irrota käytön aikana;
- Tarkista kaikki suojuukset ja terävät reunat, ja vaihda ne tarvittaessa;
- Säilytä huolto-ohjeet;
- Ulkotrampoliinit tulee varustaa välineellä, joka voimakkaassa tuulessa estää trampoliinia siirtymästä (esim. maahan asennetut teräsputket, tai hiekka- tai vesisäkit). Verkon ja kankaan kaltaiset osat, joihin tuuli voi tarttua, tulee irrottaa;
- Tietyissä maissa lumen paino ja hyvin matala lämpötila voivat vahingoittaa trampoliinia talven aikana. Suosittelemme, että lumi poistetaan, ja hyppyalusta sekä turvaverkko säilytetään sisätiloissa;
- Tarkista, että hyppyalusta, pehmusteet, suojaverkko sekä pehmeä pinta ovat täysin ehjät;
- Vaihda suojaverkko 2 vuoden käytön jälkeen;

Voimakkaassa tuulessa trampoliini voi liikkua. Se tulee siirtää suojaan paikkaan tai purkaa. Sen

voi myös kiinnittää maahan tarkoitukseen sopivilla välineillä, kuten köysillä tai ankkureilla.

4. Tuotetakuu

1. Ostolaskun päivämäärän jälkeen EXIT-trampoliinin omistajalla on:

Black Edition / Silhouette / Tiggy

- 2 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta
- 1 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten
- 1 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten
- 1 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

Lotus / Allure

- 5 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta
- 2 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten
- 2 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten (Classic)
- 3 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten (Premium)
- 2 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

Dynamixx / PeakPro

- 10 vuoden pituinen tuotetakuu rungon murtumisen varalta
- 5 vuoden pituinen tuotetakuu jousia varten
- 2 vuoden pituinen tuotetakuu suojapehmusteita ja hyppyalustaa varten
- 2 vuoden pituinen tuotetakuu verkon repeämisen varalta

2. Tuotetakuu pätee vain tässä tuotteessa tai sen osissa oleviin materiaali- ja rakennusvikoihin.

3. Tätä tuotetta käytetään väärin ja/tai huolimattomasti ja tavalla, joka ei vastaa sen tarkoitusta.

- Tuotetta ei koota ja huolleta ohjekirjasesen mukaan.
- Tämän tuotteen teknisiä korjauksia ei suoriteta ammattilaisen toimesta.
- Jälkeenpäin asennetut osat eivät vastaa tuotteen teknisiä vaatimuksia tai ne on asennettu väärin.
- Viat johtuvat ilmastosta aiheutuksista, kuten korroosiosta, UV-säteistä tai normaalista hajoamisesta.



- Tuote on vuokrattu muille tai tarjottu muuten monien määrittelemättömien henkilöiden käyttöön.
- 4.** EXIT Toys korjaa tai vaihtaa oman valintansa mukaan kaikki materiaali- ja rakennusviat, jotka se on varmentanut tuotetakuun voimassaoloaikana.
- 5.** EXIT Toys -trampoliinin omistajalla on oikeus käyttää tuotetakuuta vain esittämällä tuote EXIT Toys -jälleenmyyjän tarkistettavaksi. Tuote sekä alkuperäinen ostolasku tulee luovuttaa EXIT Toys -jälleenmyyjälle.
- 6.** EXIT Toysin varmentamien materiaali- ja rakennusvikojen tapauksessa tuote tai sen osat korjataan tai vaihdetaan - EXIT Toysin valinnan mukaan - ilmaiseksi Artikkelii 1:ssä mainittuna tuotetakuun voimassaoloaikana.
- 7.** Jos takuuvaatimus ei ole oikeutettu, vastaa omistaja kaikista kuluista.
- 8.** Tätä tuotetakuuta ei voi siirtää kolmansille osapuolille.
- 9.** Trampoliini on suunniteltu henkilökohtaiseen käyttöön. Trampoliinin vuokraaminen julkisiin tiloihin, kuten kouluihin tai päivähoitokeskuksiin, on luvatonta. Takuu ja muut korvausvelvollisuudet päättyvät, jos trampoliini vuokrataan käyttöön muualle tai sitä käytetään julkisilla alueilla.



www.exittoys.com

Contact Information:

Dutch Toys Group B.V.
Edisonstraat 83
7006RB Doetinchem, The Netherlands

+31 314 323 005
info@exittoys.com
www.exittoys.com

EXIT Toys is part of:

SIMBA · DICKIE · GROUP

EXIT Toys is a registered trade mark of Dutch Toys Group